

ABS-Lock[®] III-SEITL-SR

L3-SEITL-XXX-SR



DIN EN / TS
16415:2017

DIN EN 795:
2012-A



Werkzeuge | Tools



13



14



19, 24



19, 24



Sicherheitshinweise | Safety instructions



- DE** Montageanleitung beachten (1) und Sicherheitshinweise beachten (2).
- EN** Comply with the installation manual (1) and Comply with the safety instructions (2).
- FR** Respecter la notice de montage (1) and Respecter les consignes de sécurité (2).
- NL** Montagehandleiding in acht nemen (1) and Veiligheidsinstructies in acht nemen (2).
- BGR** Спазвайте инструкциите за монтаж (1) and Спазвайте инструкциите за безопасност (2).
- DK** Følg monteringsvejledningen (1) and Følg sikkerhedshenvisningerne (2).
- ET** Järgige paigaldusjuhendit (1) ja ohutusjuhiseid (2).
- FI** Noudata asennusohjeita (1) and Noudata turvallisuusohjeita (2).
- IT** Rispettare le istruzioni di montaggio (1) and Rispettare le istruzioni di sicurezza (2).
- PL** Przestrzegać zaleceń instrukcji montażu (1) and Przestrzegać zasad bezpieczeństwa (2).
- SK** Dodržujte návod na montáž (1) and Dodržujte bezpečnostné pokyny (2).
- SL** Sledite navodilom za namestitve (1) and Sledite varnostnim navodilom (2).
- ES** Observar las instrucciones de montaje (1) and Observar las indicaciones de seguridad (2).
- CS** Dodržujte návod k montáži (1) and Dodržujte bezpečnostní pokyny (2).
- HU** Vegye figyelembe az összeszerelési útmutatót (1) and Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat (2).

Für eine ordnungsgemäße Montage ist eine Dokumentation des Einbaus zwingend erforderlich!
For a proper installation, a complete documentation of assembly is absolutely necessary.

Kontakte | Contact persons

Vertrieb & Technische Beratung
Sales & Technical Support

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 0
vertrieb@absturzversicherung.de

Schulung
Training

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 148
schulung@absturzversicherung.de

Montagevorbereitung
Assembly

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 260
service@absturzversicherung.de

Mustertypenschild | Sample label

[ABS]	ABS SAFETY GMBH ³ Kevelaer, Germany info@absturzversicherung.de www.absturzversicherung.de	¹ ²	
Mustertypenschild / Sample only		⁴	Chargennummer / Batch number ⁵
⁶ Normen / Standards	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⁷ Max. Nutzer gleichzeitig (DIN EN 795:2012) Max. No. of simultaneous users	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¹¹ Modellnummer / Model number	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		⁸	⁹ ¹⁰
		0158	Z-14.9-668


Montageschritte dokumentieren


Document assembly step




Dokumentation mit Bildern vervollständigen!
Complete your documentation using pictures!


Dokumentation ist Pflicht!
Documentation is compulsory!

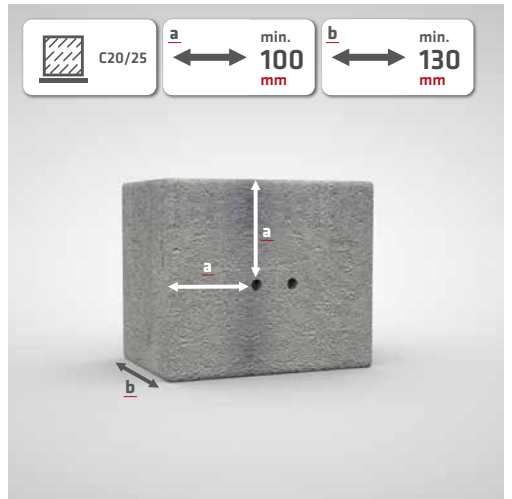


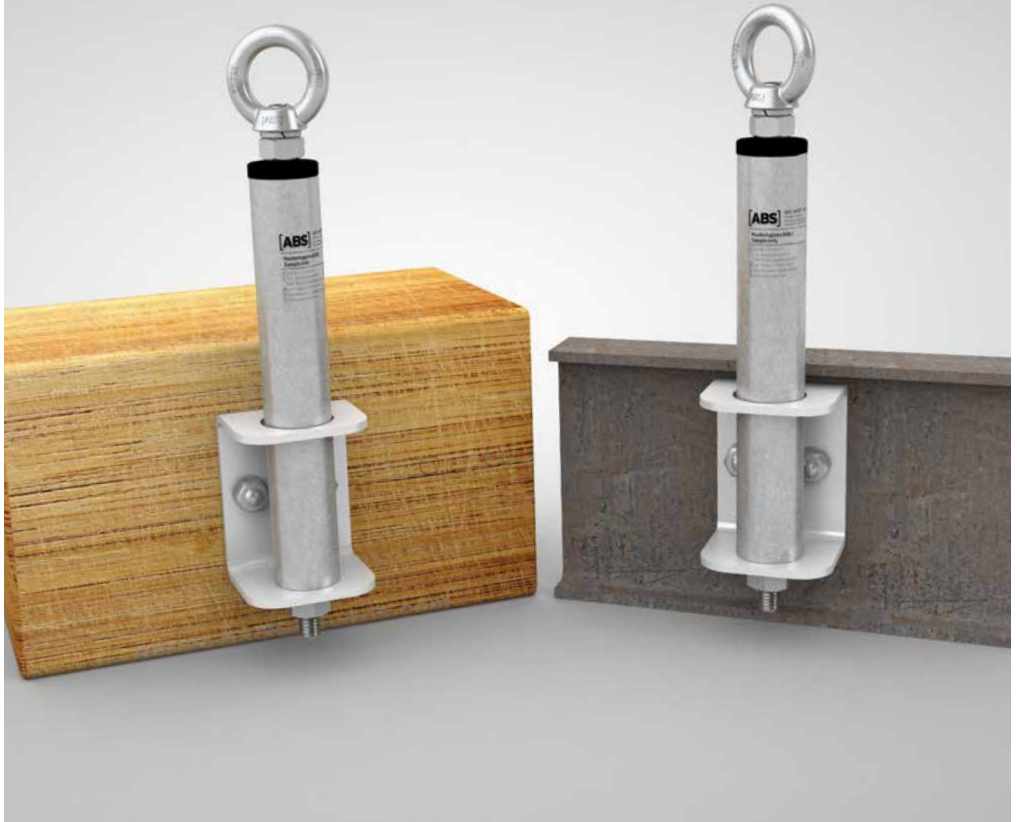

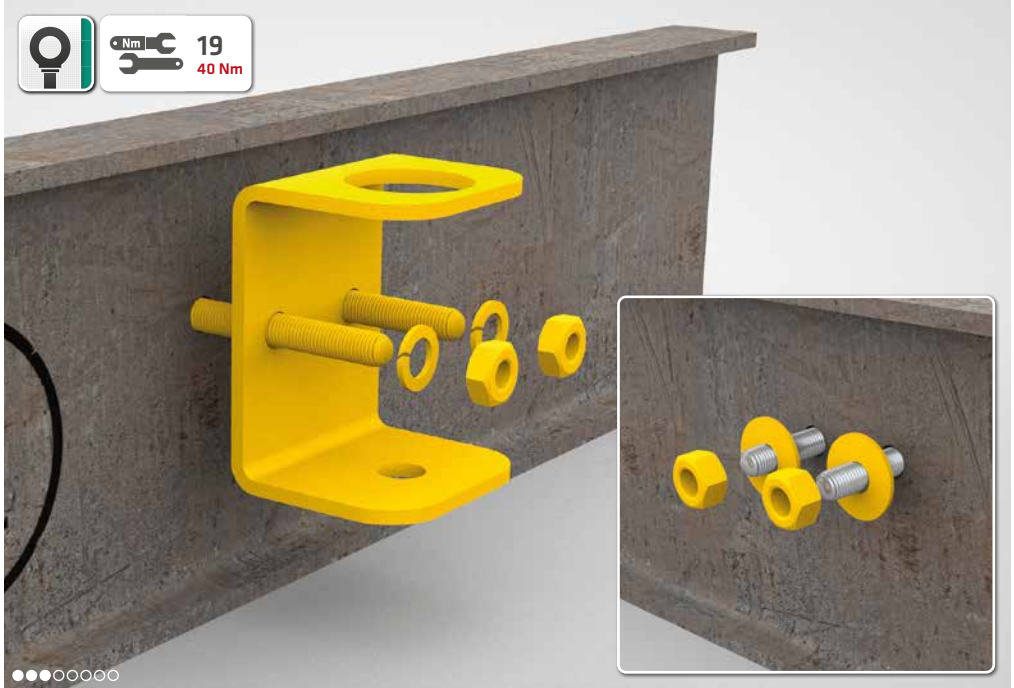



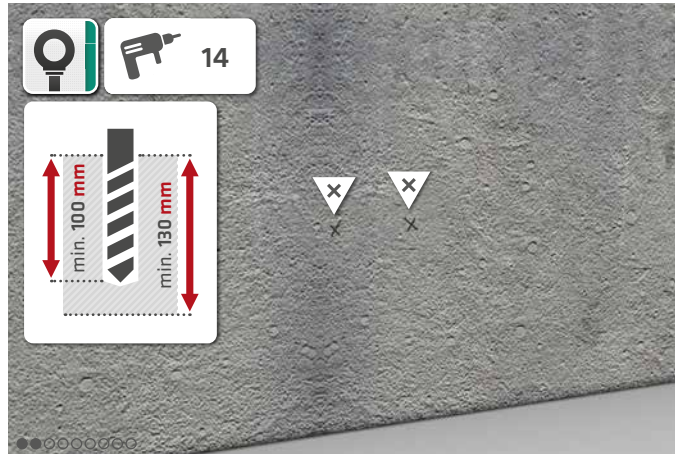




Verbundmörtel
Special Adhesive
WIT-VM-250 • MoA-134



• Nm **19**
40 Nm



• Nm **24**
70 Nm







ALWAYS ON TOP!

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
D-47623 Kevelaer
Germany

Tel.: +49 28 32 972 81 - 0
Fax: +49 28 32 972 81 - 285

info@absturzsicberung.de

 www.absturzsicberung.de

 .de/en

 .de/fr

 .de/nl

RS 18, Januar 2022



[instagram.com/abssafety](https://www.instagram.com/abssafety)



[youtube.com/abssafetygmbh](https://www.youtube.com/abssafetygmbh)



[facebook.com/ABS.Safety](https://www.facebook.com/ABS.Safety)