



ABS-Lock® X-H-16

LX-H-XXX-16



MoA 201-13




DIN CEN/TS
16415:2017



DIN EN 795:
2012, A



Werkzeuge | Tools

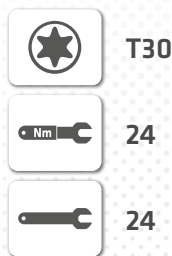

Sicherheitshinweise | Safety instructions



- DE** Montageanleitung beachten (1) und Sicherheitshinweise beachten (2).
EN Comply with the installation manual (1) and Comply with the safety instructions (2).
FR Respecter la notice de montage (1) and Respecter les consignes de sécurité (2).
NL Montagehandleiding in acht nemen (1) and Veiligheidsinstructies in acht nemen (2).
BGR Спазвайте инструкциите за монтаж (1) and Спазвайте инструкциите за безопасност (2).
DK Følg monteringsvejledningen (1) and Følg sikkerhedshenvisningerne (2).
ET Järgige paigaldusjuhendit (1) ja ohutusjuhiseid (2).
FI Noudata asennusohjeita (1) and Noudata turvallisuusohjeita (2).
IT Rispettare le istruzioni di montaggio (1) and Rispettare le istruzioni di sicurezza (2).
PL Przestrzegać zaleceń instrukcji montażu (1) and Przestrzegać zasad bezpieczeństwa (2).
SK Dodržujte návod na montáž (1) and Dodržujte bezpečnostné pokyny (2).
SL Sledite navodilom za namestitve (1) and Sledite varnostnim navodilom (2).
ES Observar las instrucciones de montaje (1) and Observar las indicaciones de seguridad (2).
CS Dodržujte návod k montáži (1) and Dodržujte bezpečnostní pokyny (2).
HU Vegye figyelembe az összeszerelési útmutatót (1) and Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat (2).

Für eine ordnungsgemäße Montage ist eine Dokumentation des Einbaus zwingend erforderlich!
 For a proper installation, a complete documentation of assembly is absolutely necessary.

Kontakte | Contact persons

Vertrieb & Technische Beratung
 Sales & Technical Support
 +49 (0) 28 32 - 972 81 - 0
 vertrieb@absturzsicuring.de

Schulung
 Training
 +49 (0) 28 32 - 972 81 - 148
 schulung@absturzsicuring.de

Montagevorbereitung
 Assembly
 +49 (0) 28 32 - 972 81 - 260
 service@absturzsicuring.de

Mustertypenschild | Sample label

[ABS]		ABS SAFETY GMBH ³		 ¹		 ²	
		Kevelaer, Germany info@absturzsicuring.de www.absturzsicuring.de					
Typ / Produktbezeichnung				4		Chargennummer / Batch number	
Typ / Produktbezeichnung							
6	Normen / Standards	☐	-				
7	Max. Nutzer gleichzeitig	☐	-				
	Max. No. of simultaneous users	☐	-				
11	Modellnummer / Model number	☐	-				
14	150 kg	☐	-				
☐	-	☐	-				
☐	-	☐	-				
				8		9	
							
				0158			

ABS-Lock X-H-16


ABS-Lock X-H-16



ABS Doku

Montageschritte dokumentieren

Document assembly step

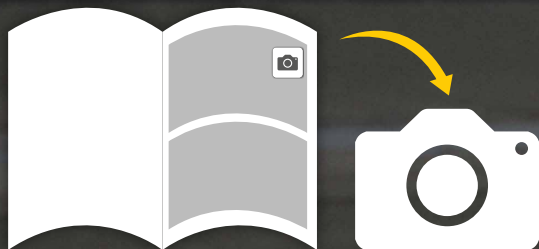

Dokumentation mit Bildern vervollständigen!
Complete your documentation using pictures!

**Dokumentation
ist Pflicht!**

Documentation is compulsory!





absturzschutz.de/doku



150 - 600
mm



min.
100
mm



min.
120
mm






OPTIONAL
max. 3 mm



min.
22
mm



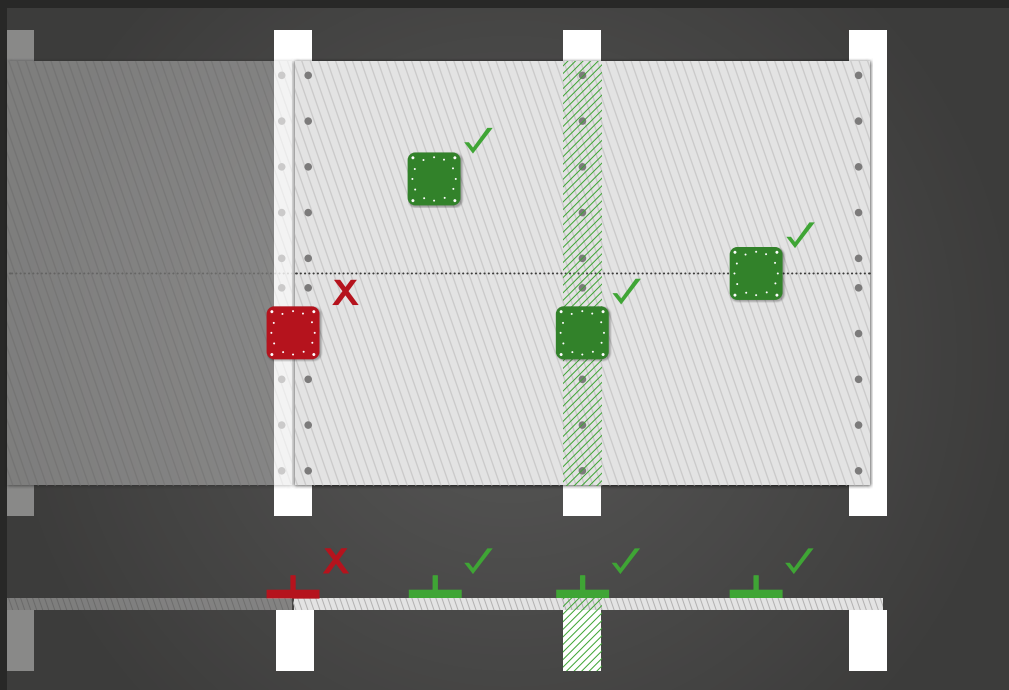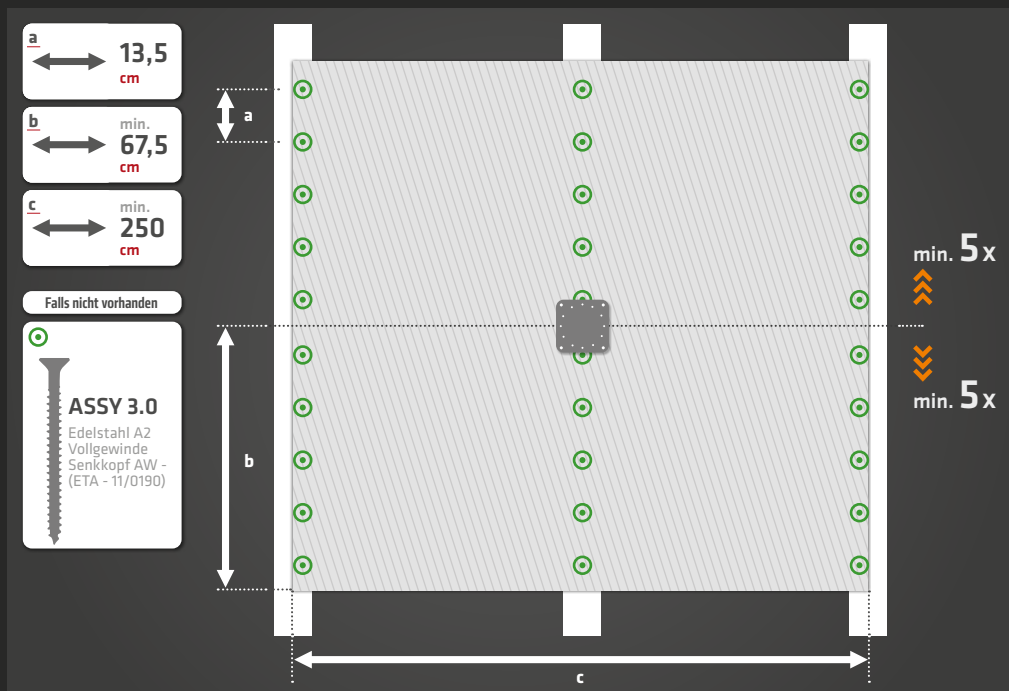

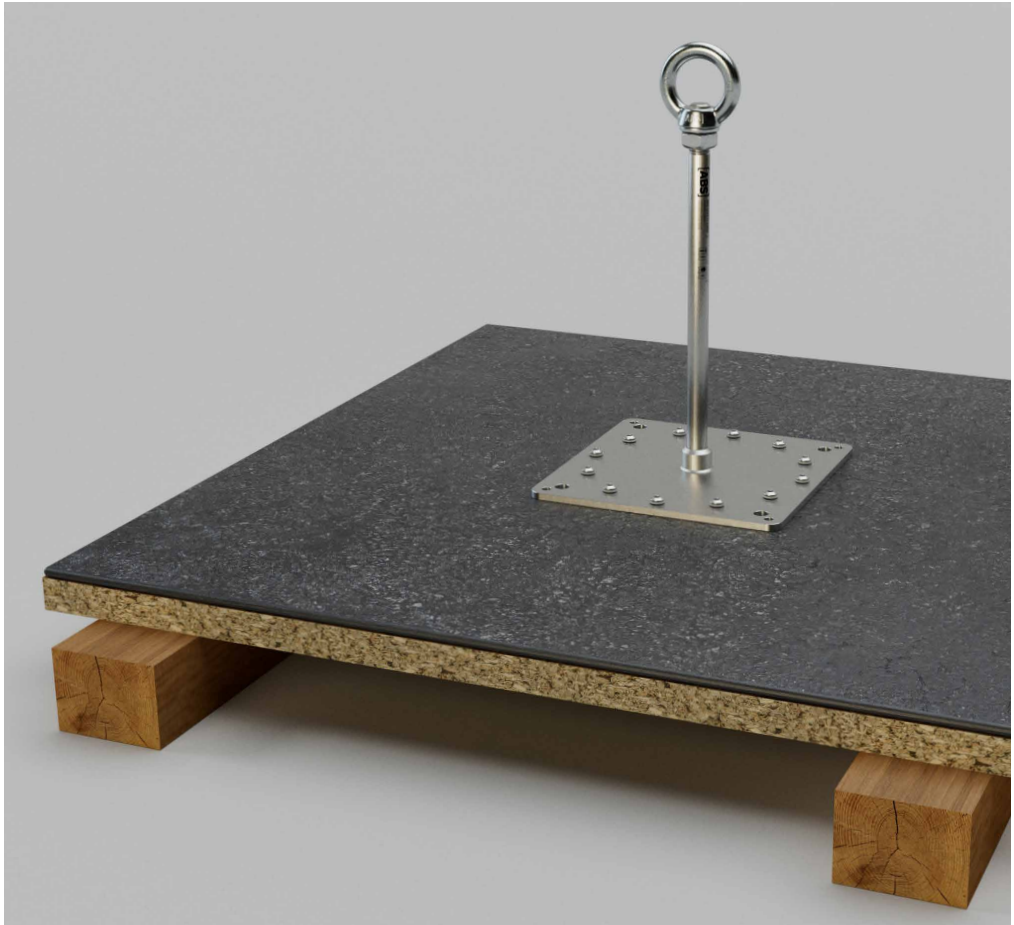

OPTIONAL
max. 12 mm



min. 18 mm




min. 24 mm



OSB 3 ≥ 12 mm
Holz/Wood ≥ 20 mm



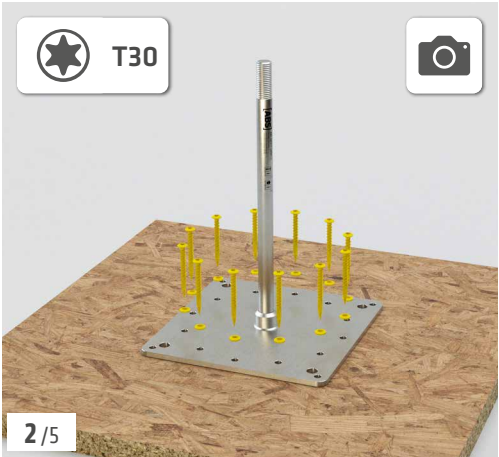



OPTIONAL
max. **12 mm**



min.
18 mm



min.
21 mm







min.
20 mm



a min.
60 mm

b min.
80 mm

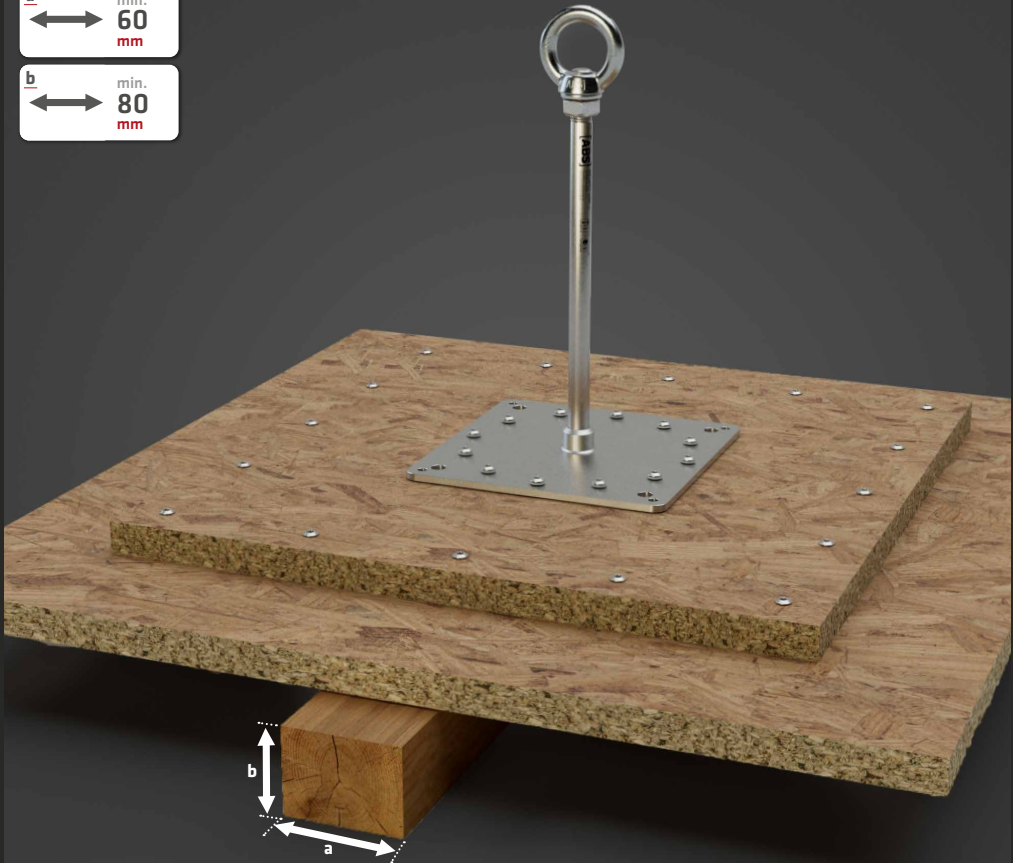

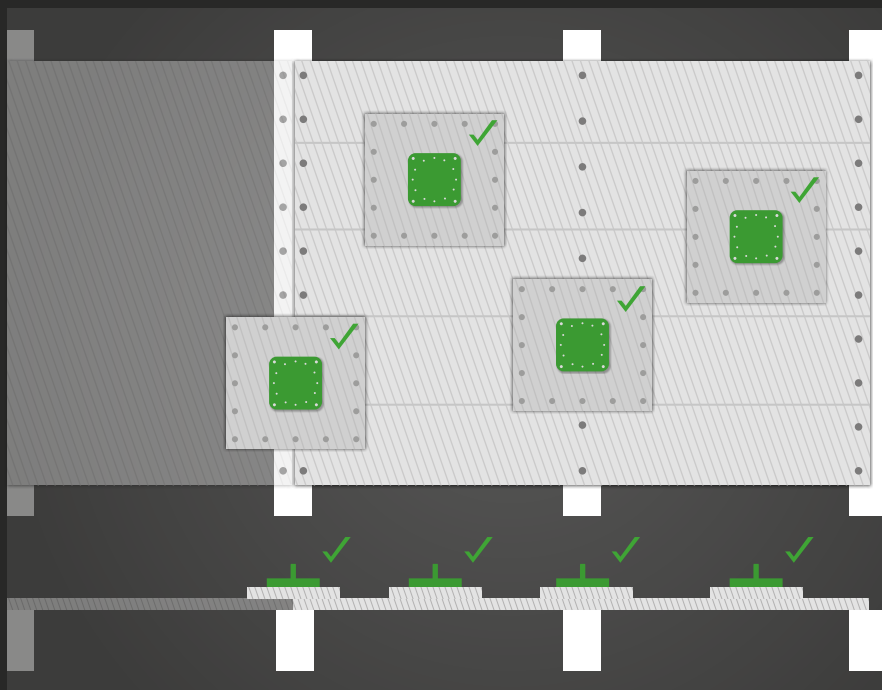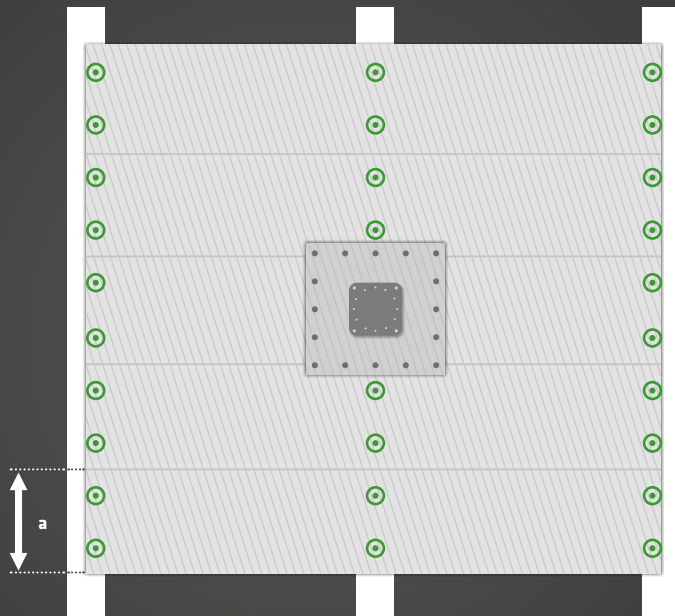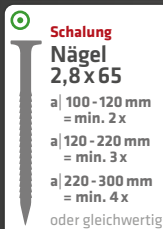




OPTIONAL
max. 12 mm





min.
12 - 18 mm



min.
20 - 24 mm

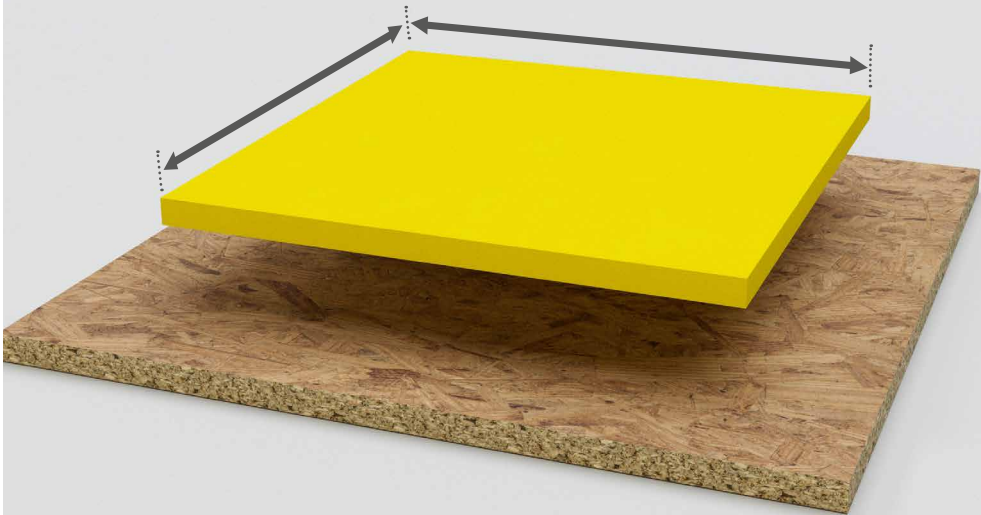

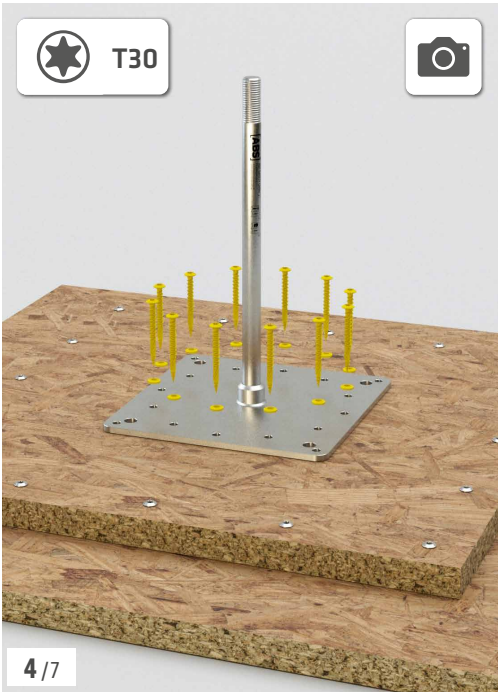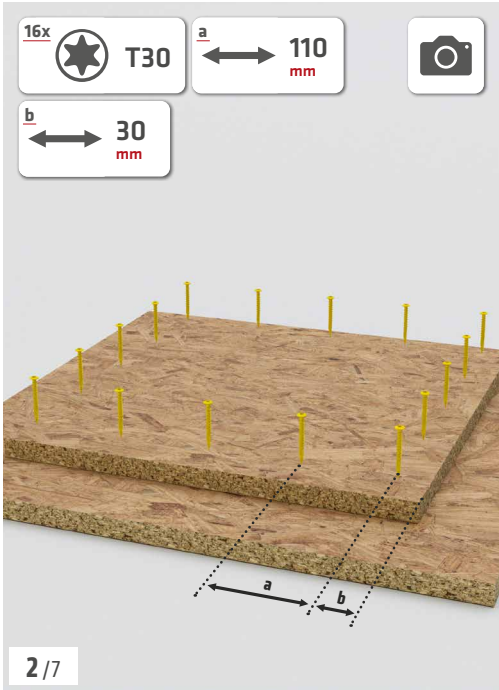



**ALWAYS
ON TOP!**

ALWAYS ON TOP!

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
D-47623 Kevelaer
Germany

Tel.: +49 28 32 972 81 - 0
Fax: +49 28 32 972 81 - 285

info@absturzsicherung.de

 www.absturzsicherung.de

 .de/en

 .de/fr

 .de/nl

RS 30 Juni 2026



[instagram.com/abssafety](https://www.instagram.com/abssafety)



[youtube.com/abssafetygmbh](https://www.youtube.com/abssafetygmbh)



[facebook.com/ABS.Safety](https://www.facebook.com/ABS.Safety)



[linkedin.com/company/abs-safety-gmbh](https://www.linkedin.com/company/abs-safety-gmbh)



[xing.com/pages/abssafetygmbh](https://www.xing.com/pages/abssafetygmbh)